

vCam-6 Quick Guide V1.2



Lieferumfang:

- vCam-6 Kontrolleinheit
- Zubehörtasche
- Kfz-Ladekabel 12V/DC
- Akkuladegerät mit Netzkabel
- Sicherung 10A/250V
- USB-Stick
- SD-Karte
- 2,5mm Schlitzschraubendreher
- 3mm Schlitzschraubendreher
- Kamerakopf-Werkzeug (D34/D46)
- Quick Guide
- Handbuch

Ausführliche Anleitungen sowie Sicherheits- und Pflegeinformationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.



Stellen Sie sicher, dass die mitgelieferte Sicherung 10A-250V im Sicherungsfach auf der Rückseite der Kontrolleinheit installiert ist.




Verwenden Sie zum Reinigen der Haspel, des Schubkabels, der Federeinheit oder des Kamerakopfs keinen Hochdruckreiniger. Verwenden Sie zum Abspülen der Komponenten nur Wasser mit geringem Druck.




Bedienelemente der Kontrolleinheit

Multimedia-Anschlüsse (linke Gehäuseseite)

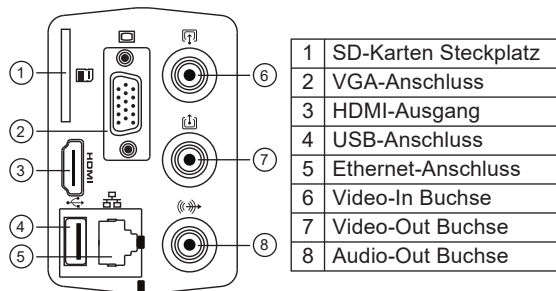

1	SD-Karten Steckplatz
2	VGA-Anschluss
3	HDMI-Ausgang
4	USB-Anschluss
5	Ethernet-Anschluss
6	Video-In Buchse
7	Video-Out Buchse
8	Audio-Out Buchse


Steuerungstasten (rechts neben Display)

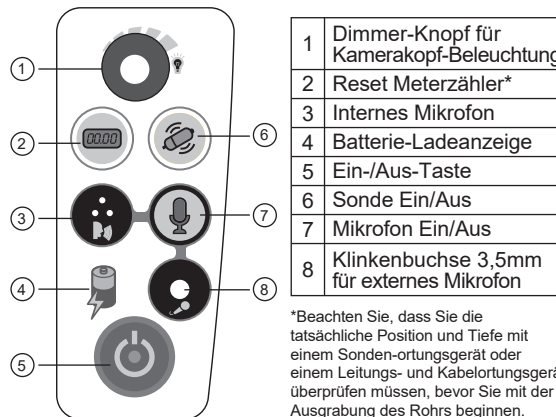

1	Dimmer-Knopf für Kamerakopf-Beleuchtung
2	Reset Meterzähler*
3	Internes Mikrofon
4	Batterie-Ladeanzeige
5	Ein-/Aus-Taste
6	Sonde Ein/Aus
7	Mikrofon Ein/Aus
8	Klinkenbuchse 3,5mm für externes Mikrofon


*Beachten Sie, dass Sie die tatsächliche Position und Tiefe mit einem Sonden-ortungsgerät oder einem Leitungs- und Kabelortungsgerät überprüfen müssen, bevor Sie mit der Ausgrabung des Rohrs beginnen.

Steuerungstasten (Gehäuse-Oberseite)

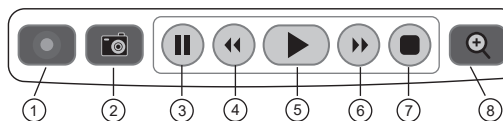

1	Start/Stopp Videoaufnahme
2	JPEG-Screenshot
3	Videoaufnahme oder -wiedergabe pausieren
4	Rücklauf Videowiedergabe
5	Wiedergabe starten
6	Schnellvorlauf bei der Videowiedergabe
7	Videoaufnahme oder -wiedergabe stoppen
8	Digitaler Zoom

Anschlüsse (rechte Gehäuseseite)

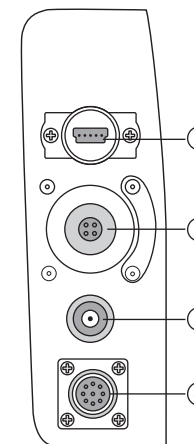


1	Mini-USB Buchse
2	Kamerakopf-Testbuchse
3	Anschlussbuchse Ladegerät
4	Anschlussbuchse für Haspel-Verbindungs-kabel

Ab November 2024 wurde die bisherige AC-Ladekabelbuchse auf der linken Seite der Kontrolleinheit durch die AC/DC-Ladebuchse (Nr. 3) auf der rechten Seite des Gehäuses ersetzt. Seitdem wird die Kontrolleinheit mit einem externen Ladegerät statt eines Netzkabels ausgeliefert.



Montage der Kontrolleinheit

1. Richten Sie die Befestigungsbolzen (a) der Kontrolleinheit an den Öffnungen der Haspel-Halterung aus.
2. Führen Sie die Kontrolleinheit in die Halterung (b) ein.
3. Stellen Sie sich vor die Steuereinheit und drücken Sie die Unterseite der Steuereinheit nach hinten, bis diese einrastet.

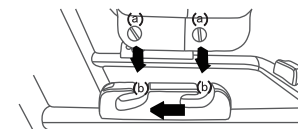


Verwenden Sie die Kontrolleinheit nicht als Griff, um die Kamera zu transportieren. Transportieren Sie diese nur über den dafür vorgesehenen Handgriff der Haspel.



Verwendung der Haspel

Haspelverriegelung - Entriegeln Sie die Haspel, indem Sie den T-Griff (B) ziehen, ihn um eine Viertelumdrehung drehen und loslassen, sodass der Stift in der vorgesehenen Position (C) einrastet.

Reibungsbremse - Stellen Sie die Reibungsbremse über den Sterngriff (A) ein, um das Abrollen der Haspel zu bremsen.

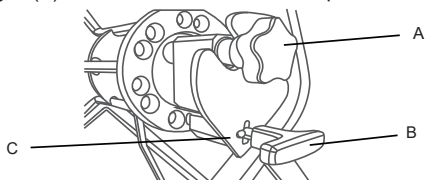

Kabelführung - beim Drehen der Haspel sollte das Schubkabel in der Kabelführung laufen.





Funktionstasten der Tastatur


Tasten	Funktion	Beschreibung
ESC	Menü: Schritt zurück und Text löschen	Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück oder löscht den Bildschirmtext
F1 Hilfe	Hilfe	Hilfe- und Infobildschirme
F2 Info	On-Screen Entfernung, Datum und Uhrzeit	Positionsänderung der Bildschirminformationen. Unten-Oben-Aus.
Strg+F2	Farbe der Informationen	Ändert die Textfarbe der Meteranzeige
Strg+F3	Texteditor Ein/Aus	Schaltet Texteditor Ein/Aus
F3	Textfarbe	Ändert die Textfarbe
F4	Hintergrundfarbe	Ändert die Farbe
F5	Seite aufrufen	Gespeicherte Seite aufrufen
F6	Seite speichern	Aktuelle Seite speichern
F7	Seite löschen	Aktuelle Seite löschen
F8	Alle Seiten löschen	Alle gespeicherten Seiten löschen
F9	Anzeigeeinstellungen	LCD-Einstellungen anpassen
F10	Menü	Zugriff auf Datei- und Einstellungsmenüs
F11	Schriftgröße	Ändert die Schriftgröße
F12	Wi-Fi Ein/Aus	Schaltet Wi-Fi Ein/Aus

Grundfunktionen


Videoaufnahme:

1. Drücken Sie , um die Aufnahme zu starten.
2. Drücken Sie , um die Aufnahme zu beenden und zur Live-Kameraansicht zurückzukehren.

Screenshot-Aufnahme:

1. Drücken Sie die  Kamera-Taste, um während der Live-Anzeige, Videoaufnahme oder Videowiedergabe Screenshots zu erstellen.

Zoomen:

1. Drücken Sie , um das Zoomfenster zu aktivieren
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen Bereich zum Zoomen aus und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Wiederholen Sie diese Schritte für drei Zoomstufen

vCam-6-Menü-Navigation

Verwenden Sie die Menütaste **F10**, um das Dateimenü zu öffnen. Verwenden Sie die Pfeiltasten **Links/Rechts**, um durch die verschiedenen Menüabschnitte zu navigieren. Um mehrere Dateien zum Kopieren, Verschieben oder Löschen auszuwählen, markieren Sie die Dateien und drücken die Eingabetaste. Drücken Sie die TAB-Taste, um die gesamte Seite mit Videos oder Bildern auszuwählen.

Videowiedergabe und Bildanzeige

Drücken Sie die **Menütaste**, um das Dateimenü aufzurufen. Wählen Sie mit den Auf-/Ab-Tasten „Alle Dateien“, „Videos“ oder „Bilder“ aus. Mit dem Rechtspfeil gelangen Sie zur Video- oder Bilddateiliste. Wählen Sie mit dem Abwärtspfeil das gewünschte Video oder Bild. Wählen Sie nun mit dem Rechtspfeil „Wiedergeben“ und drücken die Eingabetaste oder verwenden den Rechtspfeil zum Abspielen oder Anzeigen.

Videos und Bilder kopieren, verschieben, löschen oder umbenennen

Stecken Sie den USB-Stick oder die SD-Karte in den jeweiligen Medienschlitz auf der linken Gehäusesseite. Befolgen Sie die vorherigen Anweisungen zur Menünavigation, wählen Sie jedoch im letzten Schritt als Aktion „Kopieren“, „Verschieben“, „Löschen“ oder „Umbenennen“ aus. Auf dem Bildschirm wird eine Fortschrittsanzeige eingeblendet, die die Restzeit für das Kopieren, Verschieben oder Löschen der Datei anzeigt. Warten Sie, bis die Fortschrittsanzeige erlischt und das Dateimenü angezeigt wird, bevor Sie den USB-Stick oder die SD-Karte entfernen.

Kopieren = erstellt eine Kopie des Videos oder Bildes auf den USB-Stick oder die SD-Karte. Das Original bleibt auf der Festplatte.

Verschieben = verschiebt die Datei von der Festplatte auf den USB-Stick oder die SD-Karte. Es verbleiben keine Dateien auf der Festplatte.

Löschen = löscht die Datei auf der Festplatte.



Es wird nicht empfohlen, die interne Festplatte zur langfristigen Speicherung zu verwenden. Erstellen Sie regelmäßig Sicherungskopien der Videos und Bilder auf ein externes Speichermedium oder auf einen Computer.

Die VMC-App (vCam Mobile Controller) verbindet Tablets oder Smartphones über Wi-Fi mit der vCam-6 und streamt das Live-Video in die App. Die aufgenommenen Videos und Bilder können über die nativen Teilen-Funktion des Mobilgeräts verschickt werden.



vCam Mobile Controller App



Download on the App Store



GET IT ON Google Play

Die VMC-App ist kostenlos im Apple App Store und bei Google Play erhältlich.

Vivax-Metrotech

Metrotech Vertriebs GmbH
Am steinernen Kreuz 10a
96110 Scheßlitz
Tel: +49 9542 77227-42
E-Mail: SalesEU@vxmt.com

Besuchen Sie www.vivax-metrotech.de und abonnieren Sie unseren Newsletter, damit wir Sie regelmäßig über Firmware-Updates informieren können.