


vCamMX-2+

Kurzanleitung V1.0

vCamMX-2+ Wiedergabe, Kameralicht und Bildschirmtastatur

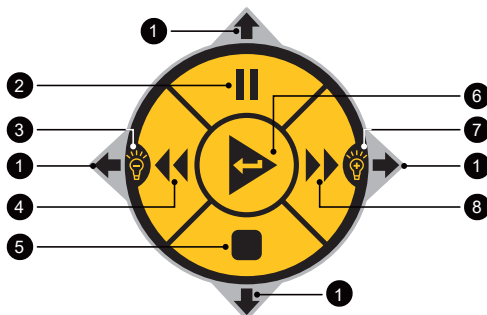

1	Tastatur-Navigation	Wenn die Bildschirmtastatur aufgerufen wurde, verwenden Sie die Tasten die den Pfeilen oben, rechts, unten und links entsprechen, um auf der Bildschirmtastatur zu navigieren. Drücken Sie anschließend die Taste "Enter" oder "Schritt zurück" am Displaygehäuse, um die Änderungen zu speichern.
2	Pause und Fortsetzen	Verwenden Sie diese Taste während der Aufnahme oder Wiedergabe eines Videos, um das Video anzuhalten und fortzusetzen.
3	Kameralicht -	Regeln Sie die Beleuchtung der Kamera während der Wiedergabe oder der Aufzeichnung herunter.
4	Rücklauf	Spulen Sie das Video während der Wiedergabe zurück.
5	Stopp	Stoppen Sie die Aufnahme oder die Wiedergabe des Videos.
6	Enter	Drücken Sie diese Taste, während Sie sich im Dateimanager befinden, um ein ausgewähltes Video abzuspielen.
7	Kameralicht +	Regeln Sie die Beleuchtung der Kamera während der Wiedergabe oder der Aufzeichnung herunter.
8	Vorlauf	Spulen Sie das abspielende Video vor.

Bedienelemente

	On/Off Button	Zum Einschalten des Geräts drücken und loslassen. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet diese Taste grün. Drücken und halten Sie die Taste, um das Gerät auszuschalten.
	Zurücksetzen des Zählers	Drücken Sie diese Taste, um den Entfernungszähler zurückzusetzen. Eine Bestätigungsmeldung wird auf dem Bildschirm angezeigt.
	Mikrofon	Drücken Sie die Taste, um das Mikrofon ein- und auszuschalten. Die Taste leuchtet rot, und in der Statusleiste wird ein Symbol angezeigt. Das interne Mikrofon befindet sich oben in der Mitte über dem Bildschirm.
	Sonde	Drücken Sie diese Taste, um die Sonde ein- und auszuschalten. Wenn die Sonde eingeschaltet ist, leuchtet die Taste grün und die Frequenz wird in der Statusleiste angezeigt. Die Sonde ändert mit jedem Tastendruck die Frequenz und schaltet sich dann aus.
	Aufnahme	Drücken Sie diese Taste, um eine Aufnahme zu starten. Drücken Sie erneut, um die Aufnahme zu beenden.
	Bildschirmfoto	Drücken Sie die Taste, um ein JPEG-Bild vom Bildschirm aufzunehmen.
	Zoom	Drücken Sie diese Taste, um den Digitalzoom-Modus aufzurufen. Drücken Sie bis zu dreimal, um die Zoomstufe einzustellen. Die Zoomstufe wird in der Statusleiste angezeigt.
	Wiedergabe- und Kameralicht	Verwenden Sie den Links/Rechts-Pfeil während der Aufnahme, um das Kameralicht zu erhöhen oder zu verringern. Verwenden Sie die Taste Pause/Fortsetzen, um eine Aufnahme oder die Wiedergabe eines Videos anzuhalten und fortzusetzen. Verwenden Sie diese Tasten bei gestoppter Aufnahme, um durch die Bildschirmtastatur zu navigieren und mit der mittleren Eingabetaste Buchstaben oder Zahlen auszuwählen.

Tastenfeld am Displaygehäuse

	Zurück / Beenden	Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren oder einen Vorgang zu beenden.
	Schnellauswahl-tasten	Drücken Sie eine dieser Tasten, um je nach Anzeige im Display verschiedene Menüs aufzurufen.
	Enter	Drücken Sie die Taste, um eine Aktion abzuschließen oder um die Hauptmenüleiste während der Anzeige oder Aufnahme ein- und auszublenden.

Erstellen einer Videoaufnahme oder eines JPEG-Bildes

	Drücken Sie diese Taste, um eine Aufnahme zu starten. Während der Aufnahme leuchtet die Taste rot, und das Aufnahmesymbol blinkt in der Statusleiste. Drücken Sie erneut, um die Aufnahme zu beenden.
	Drücken Sie die Taste, um ein JPEG-Bild vom Bildschirm aufzunehmen. Auf dem Bildschirm wird eine Meldung angezeigt, die die Aufnahme des Bildes bestätigt.


Bildschirm-Menüleiste

	Dateien	Rufen Sie den Dateimanager über die Schnellauswahl-taste zur Verwaltung von Video- und Bilddateien auf.
	Anzeige	Rufen Sie den Display-Einstellungen über die Schnellauswahl-taste auf.
	OSD	Rufen Sie die Einstellungen für das On-Screen-Display auf, um die Position und die Farbe zu ändern.
	Beleuchtung	Rufen Sie das Untermenü für die Kameralbeleuchtung auf.
	Setup	Rufen Sie das Untermenü „Setup“ auf, um Einstellungen vorzunehmen.

Abspielen, Kopieren und Löschen von Dateien

	<p>Rufen Sie den Dateimanager über die Schnellauswahltaste auf. Wählen Sie die Speicheroptionen SD oder USB.</p>
	<p>Verwenden Sie die Tasten „Scroll“ zum Blättern nach oben/unten, um die gewünschte Datei zu markieren.</p>
	<p>Drücken Sie die Auswahltaste, um einzelne Dateien auszuwählen, oder drücken Sie alternativ die Taste „Alle auswählen“, um alle Dateien auszuwählen</p>
	<p>Nachdem Sie eine Datei ausgewählt haben, drücken Sie die Abspielen-Taste um die Datei abzuspielen.</p>
	<p>Nachdem Sie die Datei(en) ausgewählt haben, drücken Sie die Taste „Kopieren“ und wählen dann das Ziel USB oder SD.</p>
	<p>Drücken Sie nach der Auswahl der Datei(en) die Taste „Löschen“ und bestätigen Sie mit der Taste „Ja“ oder „Nein“.</p>

vCamMX-2+ Dateimanager-Ansicht

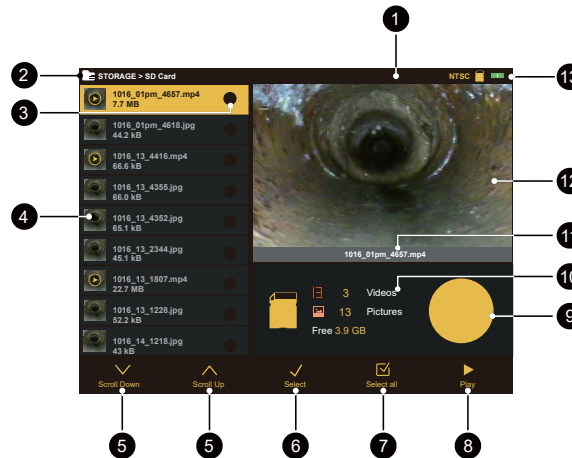

1	Statusleiste
2	Anzeige Dateipfad / Untermenü
3	Ausgewählte Datei(en)
4	Dateiliste
5	Scroll-Tasten zum Blättern
6	Taste Dateiauswahl
7	Taste „Alle auswählen“ und „Kopieren“ (Wenn Dateien ausgewählt sind, wird die Tastenfunktion „Alles auswählen“ und „Abspielen“ durch „Kopieren“ und „Löschen“ ersetzt.)
8	Taste Abspielen (Löschen)
9	Verfügbaren Speicherplatz (USB oder SD-Karte)
10	Anzahl Dateien auf SD-Karte oder USB
11	Aktiver Dateiname
12	Vorschaufenster
13	Systeminformationen

Verwenden Sie die vCam Mobile Controller App, um auf einem Tablet oder Smartphone aufzuzeichnen, Text hinzuzufügen oder Dateien schnell und einfach zu teilen.



Die VMC-App ist im Apple App Store und Google Play Store erhältlich.



iOS



Android

Vivax-Metrotech Metrotech Vertriebs GmbH

Am steinernen Kreuz 10a
96110 Schesslitz

T: +49 9542 77227-42
E-Mail: salesEU@vxmt.com
www.vivax-metrotech.com

Besuchen Sie unsere Webseite, um mehr über unser gesamtes Produktsortiment und unsere weltweiten Standorte zu erfahren.